



AirSLC-100L/LWES


Řídící modul osvětlení - pro patici LUMAWISE



Charakteristika


- Slouží pro vzdálené ovládání svítidla: ON/OFF/DIM.
- Informuje o poruše předřadníku, světelného zdroje, propojovacích vodičů...
- Komunikuje po bezdrátové LPWAN síti LoRa.
- Výstupní signál 0(1)-10V nebo DALI pro přímé ovládání předřadníku ve svítidle.
- Interní digitální senzor intenzity osvětlení, rozsah 5 - 100 000Lx.
- Interní digitální teplotní senzor v rozsahu -30 .. 70 °C.
- Napájecí napětí: 12- 24 V DC.
- Krytí IP65, odolné vůči UV, určeno pro venkovní montáž do patice LUMAWISE ENDURANCE S.
- Update pomocí Servisního klíče RFAF/USB.

Popis přístroje

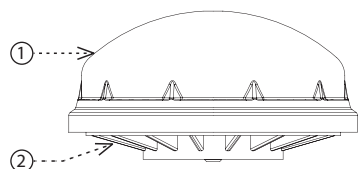

1. Kryt
2. Základna
3. Navaděč
4. Analog (+)
5. Zámek patice
6. Napájení (+)
7. GND
8. DALI (+)

Spodní strana

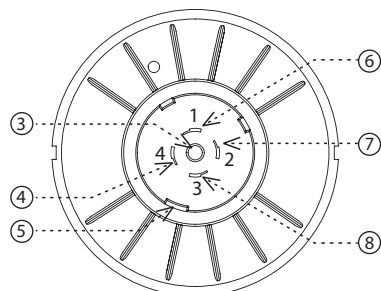

Přiřazení do Cloudu aplikace

Provádí se v aplikaci Vašeho Chytrého telefonu. Do aplikace zadejte příslušné údaje, které jsou uvedeny na krytu výrobku.

Všeobecné instrukce

Internet věcí (IoT)

- Kategorii bezdrátových komunikačních technologií určených k IoT popisuje Low Power Wide Area (LPWA). Tato technologie je navržena tak, aby zajišťovala celoplošné pokrytí vně i uvnitř budov, byla energeticky nenáročná a měla nízké náklady na provoz jednotlivých zařízení. Pro využívání tohoto standardu je k dispozici síť LoRa.


Informace o síti LoRa

- Síť je obousměrná a pro svou komunikaci využívá volné frekvenční pásmo.
 - 865 - 867 MHz Indie
 - 867 - 869 MHz Evropa
 - 902 - 928 MHz Severní Amerika, Japonsko, Korea
- Výhodou této sítě je možnost volného nasazení jednotlivých vysílacích stanic i v místních lokalitách, čímž posílí svůj signál. Dá se proto efektivně využít v areálech firem nebo například v místních částech měst.
- Více informací o této technologii se dozvíte na stránkách www.lora-alliance.org.

Upozornění pro správný provoz zařízení:

- Výrobky se instalují dle schématu zapojení uvedeného u každého výrobku.
- Pro správnou funkčnost zařízení je nutné mít dostatečné pokrytí vybrané sítě v místě instalace.
- Zároveň musí být zařízení v síti registrováno. Úspěšná registrace zařízení v dané síti vyžaduje zaplacení tarifu za provoz.
- Každá síť nabízí jiné možnosti tarifů - vždy záleží na počtu zpráv, které chcete ze zařízení odesílat. Informace k těmto tarifům naleznete v aktuální verzi ceníku společnosti ELKO EP.

Montáž

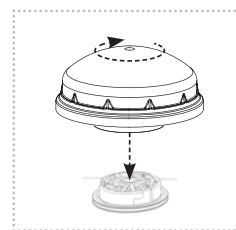

Na připravenou patici nasadte modul a zajistěte pootočením (montáž patice viz manuál LUMAWISE Endurance S).

Funkce

Po připojení napájení odešle zařízení úvodní zprávu, obsahující naměřenou teplotu a intenzitu osvětlení.

Senzor snímá teplotu a intenzitu osvětlení každé 2 minuty. Poté každých 15 minut odesílá datovou zprávu o naměřených hodnotách.

Nastavení funkce (zprávou ze serveru):

- Funkce AUTOMAT:
 - zapnutí / vypnutí se řídí podle intenzity naměřené světelným senzorem
- Funkce SEMI-AUTOMAT:
 - zapnutí / vypnutí, nastavení jasu se řídí podle nastaveného časového plánu (časový plán lze nastavit zprávou ze serveru)
 - mimo časový plán je nastavena funkce AUTOMAT
- Funkce MANUAL:
 - zprávou ze serveru lze zapnout / vypnout, nastavit jas a interval zaslání datové zprávy.

Zapojení

Zapojení dle typu konektoru TE Connectivity:

LUMAWISE Endurance S base, 80mm module


Výrobce doporučena patice:

LUMAWISE Endurance S receptacle assembly (2213837-1)

Příklad zapojení

Zapojení DALI

Zapojení jednoho DALI světla

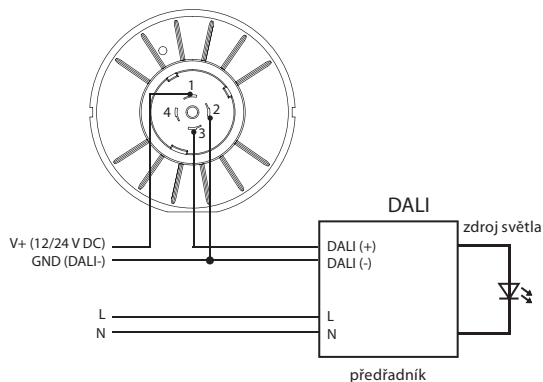

Popis zapojení kontaktů:

1 - napájení 12 / 24 V


2 - GND / DALI(-)

3 - DALI(+)

Pro vedení DALI sběrnice není doporučen přesný typ kabelu, je však důležité dodržet několik podmínek instalace.

Pro vedení DALI sběrnice do 100 m je doporučen min. průřez vodiče 0.5 mm². Pro vedení 100 -150 m je min. průřez 0.75 mm² a pro více než 150 m je doporučen min. průřez 1.5 mm². Vedení delší než 300 m se nedoporučuje používat. Pokles napětí na konci instalace nesmí být větší než 2 V.

Zapojení 0(1)-10V (analog) + vypínací relé

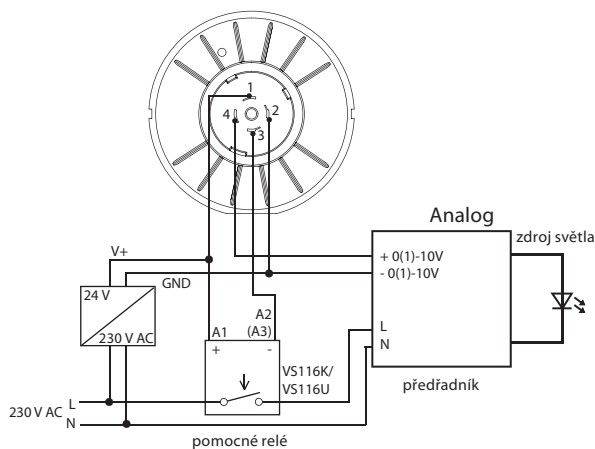

Popis zapojení kontaktů:


1 - napájení 12 / 24 V

2 - GND / analogový výstup 0(1) - 10 V (-)

3 - ovládání externího relé


4 - analogový výstup 0(1)-10 V (+)

Zapojení 0(1)-10V (analog) bez relé

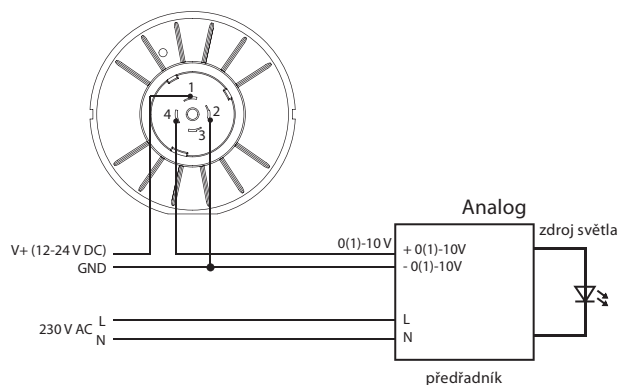

Ve vypnutém stavu může analogový předřadník slabě svítit (dle typu předřadníku).

Doporučení pro montáž

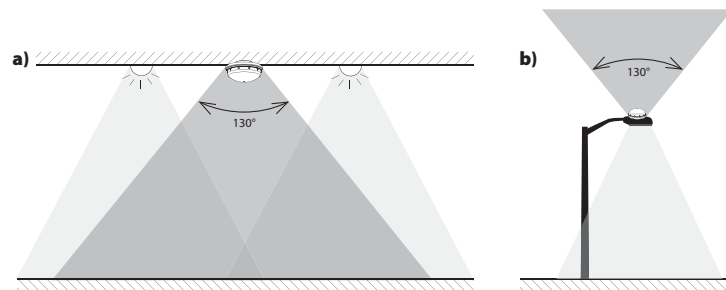

Možnosti montáže

a) na strop*

b) na veřejné osvětlení

- Pro správnou funkci senzoru je nutné eliminovat veškeré rušivé světelné zdroje ve snímaném prostoru.
- Doporučená pracovní poloha je svislá.
- Dbejte na správné umístění - viz Varování.
- Senzor je vhodný pro umístění ve venkovních prostorech. Provozním podmínkám vyhovuje běžné chemicky neagresivní prostředí.
- Pro správnou funkčnost je třeba kryt udržovat čistý a nezakrytý (občasně očistění krytu bez použití chemikálií).

Nevhodné umístění

- Místa, kde může dojít ke zkreslení snímání (kryt nesmí být osvětlen přímým světlem)
 - pod lampou, v místech kde dochází k prudkým změnám intenzity osvětlení (např. blikající reklama) apod.
- Velmi prašné prostředí.
- V případě montáže světlovodem nahoru může dojít vlivem nepříznivého počasí (silný déšť / sněh) ke zkreslení snímání.

* výška umístění přijímače a barevnost osvětleného povrchu mají vliv na výslednou hodnotu měřeného osvětlení

Vysílání zpráv (UPLINK)

Zpráva	Port	Byte	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Notifikace	1		Aktuální úroveň osvětlení	Aktuální stav předřadníku*	Aktuální stav funkce	Teplota[0]	Teplota[1]	Osvětlení[0]	Osvětlení[1]	Osvětlení[2]	Osvětlení[3]	Aktuální downlink counter	Aktuální multicast downlink counter						
Heartbeat	2																		
Power on	3		Verze FW	Subverze FW	Verze FW LoRaWAN	Subverze FW LoRaWAN	Aktuální downlink counter												
Potvrzení konfigurace	5		0x01																
Potvrzení konfigurace multicasu	50		Multicast adresa [0]	Multicast adresa [1]	Multicast adresa [2]	Multicast adresa [3]													

Vysvětlivky

Aktuální úroveň osvětlení	0 - 100 [%]	
Aktuální stav předřadníku*	Bit 0 = 1	předřadník neodpovídá
	Bit 1 = 1	předřadník hlásí chybný stav
	Bit 2 = 1	předřadník hlásí selhání lampy
	Bit 3 = 1	vysoká teplota DALI spínacího prvku
Aktuální stav funkce	Bit 0 = 1	Neznámý aktuální čas
	Bit 1 = 1	Překročen timeout ve funkci MANUAL
	Bit 5 - 4	Funkce : „01“ - AUTOMAT „10“ - SEMI-AUTOMAT „11“ - MANUAL
Teplota[0 - 1]	x [°C * 10]	
Osvětlení[0 - 3]	0 - 188000 [lx]	
Multicast adresa [0 - 3]	Aktuální adresa pro multicas	

* pouze u DALI

Parametrizace (DOWNLINK)

Zpráva	Port	Byte	0
Zaovládání	1		Požadovaná úroveň osvětlení
	51 (multicast)		Požadovaná úroveň osvětlení

Vysvětlivky

Aktuální úroveň osvětlení	0 - 100 [%]
---------------------------	-------------


Zpráva	Port	Byte	0
Zjištění stavu	2		0xC0

Zpráva	Port	Byte	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konfigurace	5		Funkce	Heartbeat perioda	Počáteční hodnota	Rampa	Threshold100	Threshold0	Auto Dim	Manual timeout	Manual timeout hodnota	Manual timeout stav


Vysvětlivky

Funkce	0x01	Funkce AUTOMAT
	0x02	Funkce SEMI-AUTOMAT
	0x03	Funkce MANUAL
Heartbeat perioda	0 - 127	x [min]
	129 - 255	x - 128 [h]
Počáteční hodnota	0 - 100 [%]	
Rampa	0 - 10 [s]	
Threshold100	0 - 255 [lx / 10]	Threshold100 < Threshold0
Threshold0	0 - 255 [lx / 10]	
Auto Dim	0x00	bez stmívání
	0x01	plynulý přechod
Manual Timeout	1 - 255	x * heartbeat perioda
Manual Timeout hodnota	0 - 100 [%]	
Manual timeout stav	0x00	výstup Manual Timeout Hodnota
	0x01	výstup AUTOMAT


Funkce AUTOMAT

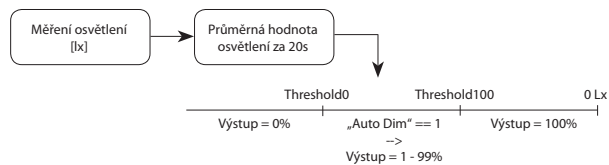

Funkce SEMI-AUTOMAT

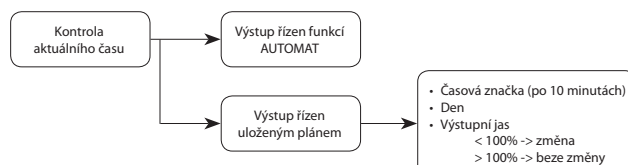

Funkce MANUAL

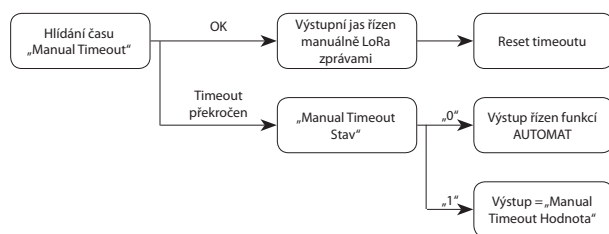

Zpráva	Port \ Byte	0	1	2
Nastavení aktuálního času	6	Čas[0] [min]	Čas[1] [min]	Den
	56 (multicast)	Čas[0] [min]	Čas[1] [min]	Den

Vysvětlivky

Čas[0 - 1]	0 - 1439 [min]	např. 18:20 = 18*60 + 20 = 1100
Den	0x00	Neděle
	0x01	Pondělí
	0x02	Úterý
	0x03	Středa
	0x04	Čtvrtek
	0x05	Pátek
	0x06	Sobota

Zpráva	Port \ Byte	0	1	2	3
Nastavení časové značky	7	Čas[0] [min]	Čas[1] [min]	Den (maska)	Požadovaná úroveň osvětlení
	57 (multicast)	Čas[0] [min]	Čas[1] [min]	Den (maska)	Požadovaná úroveň osvětlení

Vysvětlivky

Čas[0 - 1]	0 - 1439 [min]	po 10 minutách, např. 18:20 = 18*60 + 20 = 1100
Den (maska)	Bit 0 = 1	Neděle
	Bit 1 = 1	Pondělí
	Bit 2 = 1	Úterý
	Bit 3 = 1	Středa
	Bit 4 = 1	Čtvrtek
	Bit 5 = 1	Pátek
	Bit 6 = 1	Sobota
Požadovaná úroveň osvětlení	0 - 100 [%]	

Zpráva	Port \ Byte	0
Vymazání celé časové tabulky	8	0x00
	58 (multicast)	0x00

Zpráva	Port \ Byte	0	1	2	3	4	5	6	7	8	...
Nastavení multicastové adresy	50	0x01	Multicast adresa [0]	Multicast adresa [1]	Multicast adresa [2]	Multicast adresa [3]	NwksKey[0]	AppsKey[0]	NwksKey[1]	AppsKey[2]	...
		0x00 - zrušení multicasu									

Vysvětlivky

Multicast adresa [0 - 3]	Adresa pro multicast
NwksKey [0 - 15]	NwksKey pro multicast
AppsKey [0 - 15]	AppsKey pro multicast
CRC[0 - 1]	Součet všech bytů + 0x0A0A Little-Endian

Zpráva	Port \ Byte	0
Zjištění multicastové adresy	51	0x00

Zpráva	0	1
Reset zařízení	100	0xE1

Příklad

Nastavení multicast adresy		
Multicast adresa		01234567
NwksKey		00112233445566778899AABBCCDDEEFF
AppsKey		A0A1A2A3A4A5A6A7A8A9AAABACADAEAF
Výsledná zpráva	50	010123456700A011A122A233A344A455A566A677A-788A899A9AAAABBACCCACDDAEEAEFFAF1C7A
Zrušení multicast adresy		
Výsledná zpráva	50	00

Heartbeat perioda	Doba mezi pravidelnými zprávami na portu 2	
Manual timeout	Doba bez příjmu zprávy zařízením.	
	Manual timeout se nastavuje v násobcích heartbeat periodu.	
	Heartbeat = 5 min	
	Manual timeout = 2	Manual timeout = 10 minut
Threshold100 / Threshold0	Zadává se v luxech / 10	
	100% při 20 luxech	Threshold100 = 2
	0% při 300 luxech	Threshsold0 = 30

Technické parametry

	AirSLC-100L/LWES DALI	AirSLC-100L/LWES 0-10
Napájecí napětí:	12 - 24 V DC	
Tolerance napájecího napětí:	-10 /+15 %	
Spotřeba v klidu:	0.5 W	
Spotřeba max.:	při komunikaci 1.5 W	
Teplotní senzor	měření vnitřní teploty přístroje	
Rozsah:	-30 až 70°C	
Přesnost:	±1°C v rozsahu -10°C až 70°C ±3°C v rozsahu -30°C až -10°C	
Světelný senzor		
Snímání rozsah:	5 - 100 000 Lx	
Úhel detekce:	130°	
Indikace		
- modrá LED:	napájení modulu	
- zelená LED:	STATUS modulu	
- červená LED:	LPWAN komunikace	
Výstupy		
Komunikační rozhraní:	DALI polarizovaná - aktivní (20mA)	Analog 0(1)-10 V (20mA)
Externí relé:	x	12 / 24 V DC, max. 80 mA
Komunikace		
Komunikační standart:	LoRaWAN - OTAA	
Komunikační frekvence:	868 MHz	
Dosah na volném prostranství:	cca 10 km*	
Vysílací výkon (max.):	25 mW / 14 dBm	
Servisní rozhraní:	iNELS RF Control	
Komunikační frekvence:	866 MHz, 868 MHz, 916 MHz	
Dosah na volném prostranství:	až 20 m	
Další údaje		
Pracovní teplota:	-30 .. +70 °C	
Skladovací teplota:	-30 .. +70 °C	
Pracovní poloha:	viz manuál	
Upevnění:	do patice	
Krytí:	IP65	
Kategorie přepětí:	III.	
Stupeň znečištění:	2	
Rozměr:	Ø 80 x 40 mm	
Hmotnost:	64 g	

* dle pokrytí jednotlivých sítí

Varování

Před instalací přístroje a před jeho uvedením do provozu se seznamte s návodem k použití. Návod na použití je určen pro montáž a pro uživatele zařízení. Návod je vždy součástí balení. Instalaci a připojení mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou odbornou kvalifikací, při dodržení všech platných předpisů, kteří se dokonale seznámili s tímto návodem a funkcí prvku. Bezproblémová funkce prvku je také závislá na předchozím způsobu transportu, skladování a zacházení. Pokud objevíte jakékoliv známky poškození, deformace, nefunkčnosti nebo chybějící díl tento prvek neinstalujte a reklamujte jej u prodejce. S prvkem či jeho částmi se musí po ukončení životnosti zacházet jako s elektronickým odpadem. Před zahájením instalace se ujistěte, že všechny vodiče, připojené díly či svorky jsou bez napětí. Při montáži a údržbě je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, normy, směrnice a odborná ustanovení pro práci s elektrickými zařízeními. Nedotýkejte se částí prvku, které jsou pod napětím - nebezpečí ohrožení života. Z důvodu prostupnosti radiového signálu dbejte na správné umístění prvků v budově, kde se bude instalace provádět. Pokud není uvedeno jinak, nejsou prvky určeny pro instalaci do venkovních a vlhkých prostor, nesmí být instalovány do kovových rozvaděčů a do plastových rozvaděčů s kovovými dveřmi - znemožní se tím prostupnost radiofrekvenčního signálu. iNELS Air se nedoporučuje pro ovládání přístrojů zajišťujících životní funkce nebo pro ovládání rizikových zařízení jako jsou např. čerpadla, el. topidla bez termostatu, výtahy, kladkostroje ap. - radiofrekvenční přenos může být zastíněn překážkou, rušen, baterie vysílače může být vybita ap. a tím může být dálkové ovládání znemožněno.